监控云平台 APP

——用户操作手册 v1.3

一、概述

监控云平台 APP 是本公司为用户提供的一款移动设备应用，可通过移动设备的对远程传感器进行实时监控，可实时检测温湿度/光感/振动变化曲线,可查看实时数据、历史数据、报警数据、位置地图、数据报告、行程记录等，抛弃传统的人工巡检，改用云服务器智能分析,既提高了工作效率也提升了企业形象。

二、APP 下载

安卓 APP 下载：请扫描以下二维码或进入 Google play 商店输入“监控云平台”。
（支持安卓 8.0 及更新版本）

IOS APP 下载：进入苹果应用商城，输入“监控云平台”。（支持 IOS 14.0 及更新版本）



注意：此 APP 只有查询功能，没有添加和设置功能。

三、APP 使用

3.1 查询设备

在首页的输入框中直接输入设备的 ID 或者扫描二维码得到设备 ID，然后点击搜索查找此台设备。





注意：公共设备需要在云平台创建账户添加设备 ID 后才可查询，TT18 一次性设备可直接查询。


网页云平台地址：http://cloud.tzonedigital.com

3.2 登陆账户

输入已注册的云平台用户名和密码，点击登录：



3.3 云平台使用界面

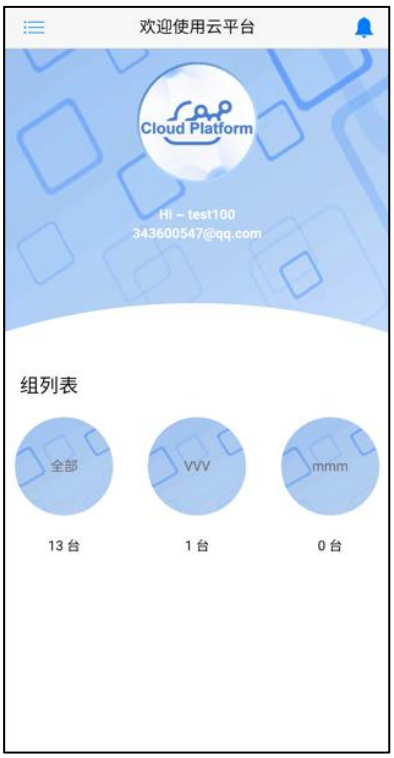

3.3.1 进入导航菜单栏

点击左上角“ ”可显示导航菜单栏



3.3.2 查看报警消息中心

点击右上角“ ”可显示报警消息中心：



3.3.3 查看组列表设备

3.3.3.1 可查看“组列表”里的设备数据，此界面会显示设备的名称/ID/型号/温湿度/电量/RSSI 信号值/振动/光感/最后一次激活时间等信息：



3.3.3.2.可在“搜索栏”里通过设备名称和 ID 搜索指定设备：



3.3.3.3.点击设备可直接查看此设备更多功能 ：



注意：TT19/TT19EX 有光感和振动数据，TT19EX 有外置传感器，其它设备没有。

（1）数据曲线图

显示最近一周内的温湿度曲线图，也可点击右上角选择时间范围：



（2）数据列表

显示最近一周内的温湿度历史数据，也可点击右上角选择时间范围，可选择升序和降

序排列：




（3）报警数据

显示最近一周内的温湿度报警数据，也可点击右上角选择时间范围，可选择升序和降序排列：



（4）地图

显示最近一周内的地图轨迹，也可点击右上角选择时间范围：

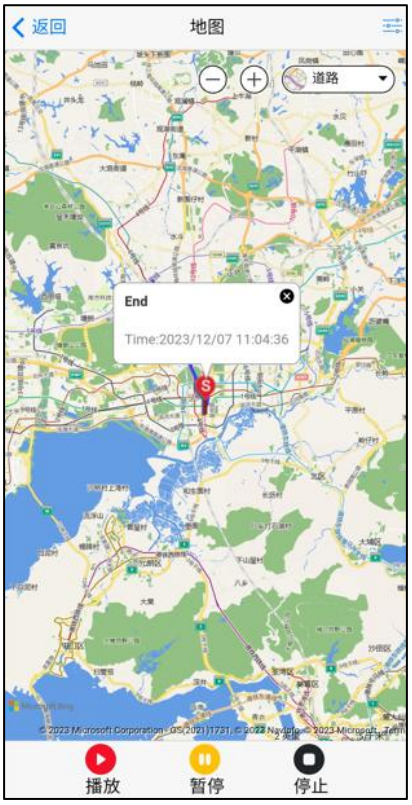


（5）数据查询

点击右上角“+”，输入报告名称，可下载最近一周内的数据报告，也可选择时间范围，可选择时区，也可选择需要获取的传感器数据：




（6）行程报告

当 TT19 系列行程结束之后会自动显示数据报告（注意：其它设备型号没有行程报告）：

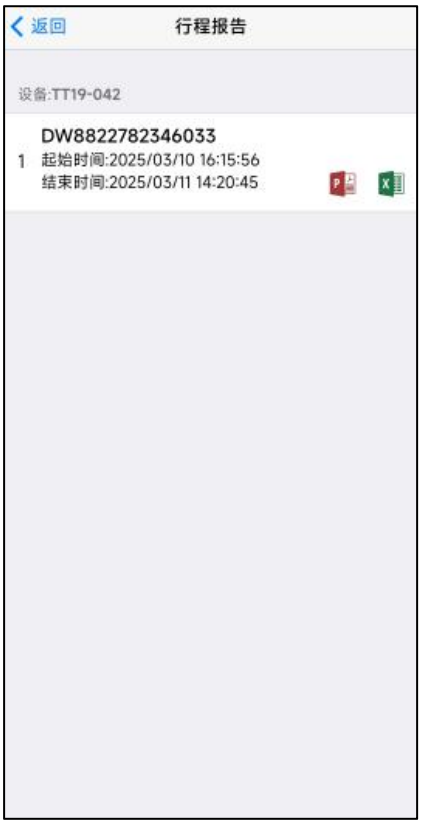

（7）行程设置

TT19 系列可配置行程参数（注意：其它设备型号没有行程设置）：

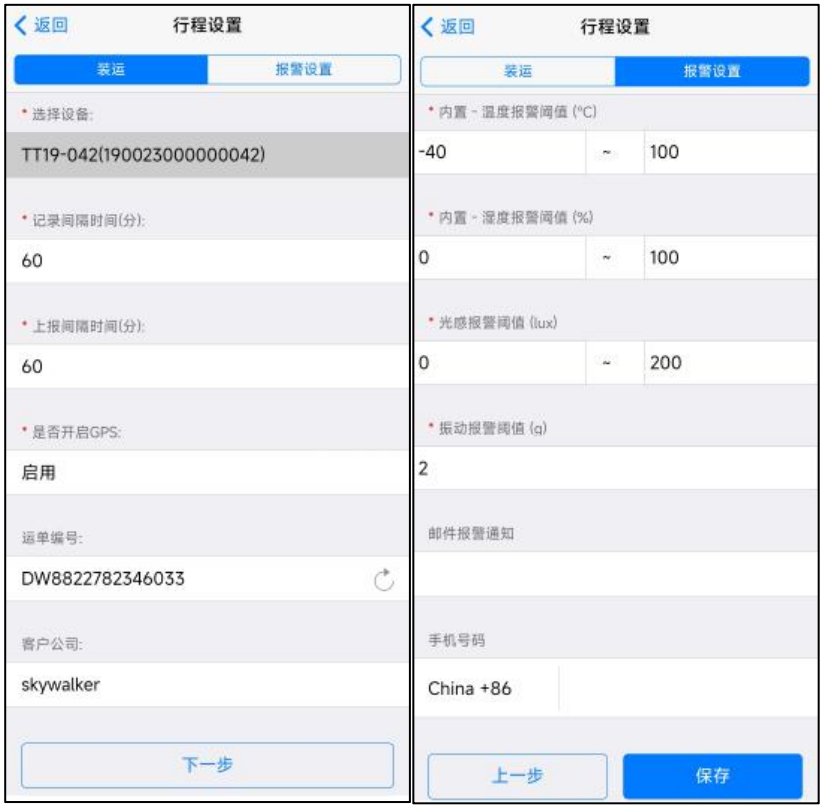

装运：

选择设备：设备名称+设备 ID 号，默认就是你的选择的机器，不用选择；

记录间隔：机器可设置多久记录一次数据，默认是 60min；

上报间隔：机器可设置多久发送数据到平台，默认是 60min；

是否开启 GPS：开启之后机器会搜索 GPS，默认是开启

（只有 TT19/TT19EX 支持，TT19SI/TT19SE 没有 GPS 功能）；

运单编号：可填写运单编号，不超过 30 个字符；

客户公司：不超过 20 个字符；

报警设置：

内置 - 温度报警阈值（℃）：内置传感器温度报警设置；

内置 - 湿度报警阈值（%）：内置传感器湿度报警设置；

外置 - 温度报警阈值（℃）：外置传感器温度报警设置；

光感报警阈值(lux)：光感报警设置；

震动报警阈值（g）：震动报警设置；

邮件报警通知：邮件报警通知；

手机号码：报警短信通知（需要付费才启用）；